


INLINE-WANDHALTER

inline **90**^{bm} inline **125**^{bm}

inline tensioned **125**^{bm}

Der INLINE-Wandhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden. Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage. Erhältlich für INLINE 090 und INLINE 125.

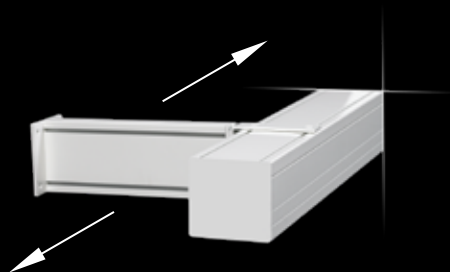

WANDMONTAGE

Die 2 INLINE-Wandhalter werden mit jeweils 2 der mitgelieferten Schrauben sowie 2 Nutmuttern an der Projektionswand befestigt. (siehe Abb.)

